




Ø45 SUAW-EL PROGRAMMAZIONE / PROGRAMMING


Verifica del corretto senso di rotazione del motore / Check the proper direction of motor rotation

Ingresso in modalità programmazione
Enter in programming mode

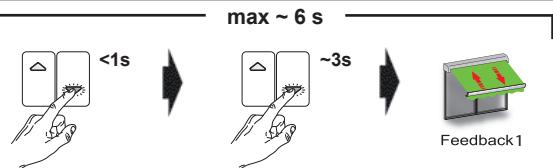

MANUALE / MANUAL

Tende a bracci
Arm awnings

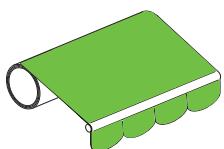


A Dirigersi verso il fine corsa basso operando sul pulsante UP.
Use the UP button to go towards the lower limit.




SEMIAUTOMATICA / SEMI-AUTOMATIC


Tende a cassettonetto
Cassette awnings

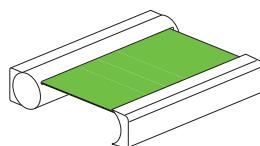

B Raggiungere la posizione desiderata sempre operando su UP.
Still pushing the UP button, reach the desired position.

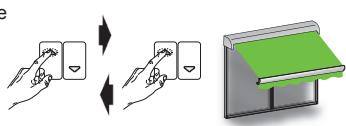

C Fissare la posizione premendo DOWN per circa 2 sec.
Set the position by pressing the DOWN button for about 2 sec.

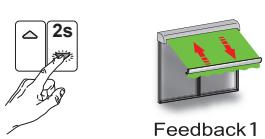


FEEDBACK


D Dirigersi verso il fine corsa alto operando sul pulsante UP.
Use the UP button to go towards the upper limit.



B Raggiungere la posizione desiderata sempre operando su UP.
Still pushing the UP button, reach the desired position.

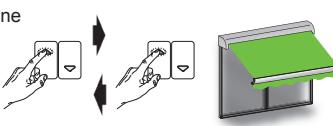


C Fissare la posizione premendo DOWN per circa 2 sec.
Set the position by pressing the DOWN button for about 2 sec.

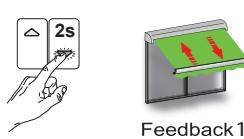

FEEDBACK

D Terminare la programmazione premendo ancora DOWN per circa 3s.
Complete the programming procedure by pressing DOWN for about 3 sec.

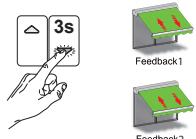


2 FEEDBACK - OK

Il motore si arresterà automaticamente alla completa chiusura del cassettonetto.
The motor will automatically stop when the cassette gets completely closed.

E Raggiungere la posizione desiderata sempre operando su UP.
Still pushing the UP button, reach the desired position.



F Fissare la posizione premendo DOWN per circa 3 sec.
Set the position by pressing DOWN for about 3 sec.

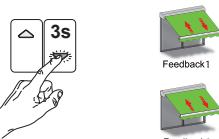

2 FEEDBACK - OK