




Ø45 SUAW-EL PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Contrôler la direction de rotation du moteur / Check the proper direction of motor rotation

Sélectionner le mode de programmation
Enter in programming mode

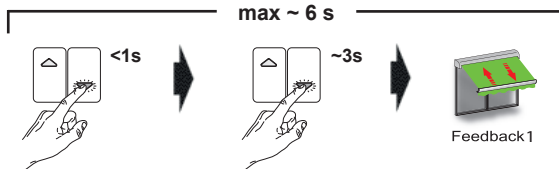

MANUEL / MANUAL

Rideaux à bras
Arm awnings

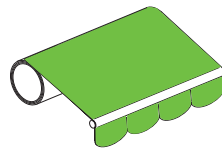

A Appuyer sur la touche UP, pour se déplacer vers la limite inférieure.
Use the UP button to go towards the lower limit.



B En tenant la touche UP enfoncée, gagner la position demandée.
Still pushing the UP button, reach the desired position.



C Appuyer sur la touche DOWN pendant environ 2 secondes, pour configurer la position.
Set the position by pressing the DOWN button for about 2 sec.



FEEDBACK


D Appuyer sur la touche UP pour se déplacer vers la limite supérieure.
Use the UP button to go towards the upper limit.



E En tenant la touche UP enfoncée, gagner la position demandée.
Still pushing the UP button, reach the desired position.




F Appuyer sur la touche DOWN pendant environ 3 secondes, pour configurer la position.
Set the position by pressing DOWN for about 3 sec.

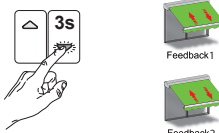


2 FEEDBACK - OK

SEMI-AUTOMATIQUE / SEMI-AUTOMATIC

Rideaux à caisson
Cassette awnings

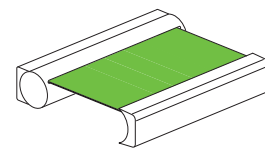


A Appuyer sur la touche UP, pour se déplacer vers la limite inférieure.
Use the UP button to go towards the lower limit.



B En tenant la touche UP enfoncée, gagner la position demandée.
Still pushing the UP button, reach the desired position.




C Appuyer sur la touche DOWN pendant environ 2 secondes, pour configurer la position.
Set the position by pressing the DOWN button for about 2 sec.

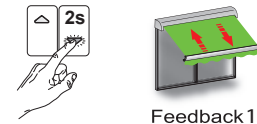

FEEDBACK

D Compléter la programmation cliquant encore DOWN pendant environ 3 secondes.
Complete the programming procedure by pressing DOWN for about 3 sec.

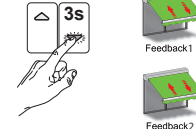

2 FEEDBACK - OK

Le moteur s'arrête automatiquement à la complète fermeture du caisson.
The motor will automatically stop when the cassette gets completely closed.